

UDLUFTNING AF BOLIGEN

Efter at vinduer og terrassedør i din bolig er blevet udskiftet er din bolig blevet meget mere tæt.

Det betyder, at behovet for en jævnlig og effektiv daglig udluftning er blevet væsentligt større.

- Luft ud, med gennemtræk, minimum 2-3 gange om dagen, men kun i ca. 10 minutter ad gangen.
- Temperaturen i alle boligens rum anbefales at være 19 - 21 grader.
- Lad aldrig vinduer stå på klem eller åbne i længere tid. Det er spild af energi, og medfører en stor risiko for fugt- og skimmelp problemer.
- Tør aldrig vasketøj i boligens opholdsrum.
- Tør altid vandet af vægge og gulv efter brug af bad.
- Hvis du laver mad i længere tid, så sørg for at damp luftes ud med det samme – hvis du har en emhætte så brug den.
- Døren til badeværelset bør være lukket, hvis det for nyligt har været anvendt til bad. Derved undgås det, at fugten spredes til boligens øvrige rum.

TERMISKE BRUD I RUDER

Hvis termoruderne i de nye vinduer og døre udsættes for uensartede varmpåvirkninger, kan der opstå termiske spændinger i glasset.

Det kan f.eks. være tilfældet, hvis ruden udsættes for, at der klæbes streamers, plakater eller skilte på ruden. Det kan også ske hvis ruden dækkes tæt på glasoverfladen indvendigt - helt eller delvis -, eller hvis der påklæbes plastfilm eller solfiltre.

Det samme kan ske, hvis der placeres varmereflekterende materialer tæt op ad ruden, da dette kan medføre uens opvarmning af ruden.

Dele af termoruden kan under disse forhold "suge" så megen solenergi til sig, at spændinger får glasset til at revne i et meget karakteristisk brud.

Skader, der er opstået på grund af disse forhold, er ikke omfattet af Glasgarantien på jeres nye vinduer.

LEJERBO AFD. 291-0, CENTERVÆNGET NYE VINDUER OG TERRASSEDØRE BRUGERVEJLEDNING

Du har nu fået udskiftet dine vinduer og terrassedør. Vi håber, at du bliver glad for dem og at du i øvrigt er tilfreds med resultatet.

De nye elementer er af typen OUTLINE træ/alu, energiklasse A. Alle vinduer og terrassedøre er forsynet med 3-lags lavenergiglas.

Hvis du eventuelt måtte have kommentarer, beder vi dig skrive det på den vedlagte tilbagemeldingsseddel. Så vil du senere blive kontaktet af håndværkerne.

SÅDAN FUNGERER DE SIDEHÆNGTE VINDUER

Du åbner vinduet ved at dreje grebet op til vandret. Vinduerne er forsynet med en bremse. Du kan låse vinduet i en vilkårlig åben stilling ved at dreje grebet ned igen.

Forsøg aldrig at lukke vinduet, når den grebsbetjente bremse er aktiveret – altså når grebet vender nedad - da bremsen derved vil blive ødelagt.



Der er tillige en ventilationsstilling, som giver en åbning på ca. 2 cm når du drejer grebet ned. Når vinduet står i ventilationsstilling, er det ikke indbrudssikret derfor bør du lukke vinduet helt hvis du forlader boligen.




SÅDAN FUNGERER TERRASSEDØREN

Terrassedøren fungerer på samme måde som vinduerne.

Terrassedøre i stueetager har en udvendig låsecylinder samt greb på den udvendige side og vrider indvendigt så døren kan bruges som adgangsdør til boligen.

Terrassedørens bundstykke er udført i en hård træsort. Du kan selv vedligeholde bundstykket med en egnet træolie.

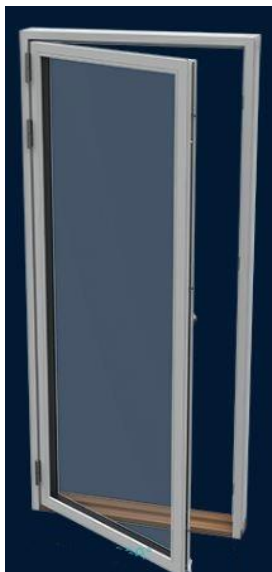

RENGØRING

Sørg for jævnligt at rengøre dine vinduer og altandør. Hold øje med, om malingen på de indvendige overflader er hel og intakt. Det er meget lettere at vedligeholde træværket, hvis det sker inden malingen er blevet defekt og afskallet. Farven på træet er RAL 9010.

Rengøring af de malede rammer og karme indvendigt skal ske med passende mellemrum.

Brug helt almindelige rengøringsmidler f.eks. opvaskemiddel i varmt vand.

Vinduerne er udført af træ indvendigt.

Vinduerne er udført i træ indvendigt. Det kan i ganske sjældne tilfælde ske at der trækker harpiks ud gennem malingen.

Du kan fjerne eventuelt harpiksudtræk med husholdningssprit.

Det udvendige hvidlakerede aluminium skal også blot vaskes i almindeligt rengøringsmiddel. Brug aldrig stærke midler eller slibende produkter.

Du kan læse mere om vedligeholdelse m.m. på side 47 og 48 i dette link:

<https://www.outline.dk/teknisk-info/vedligeholdelse/>

De nye hvide laminerende vinduesplader skal blot rengøres med en hårdt opvredet klud. Der må ikke komme vand på vinduespladerne! Luk derfor dine vinduer i regnvejr. Sæt potteplanter på et underlag.

VENTILER

De nye vinduer og altandøren er alle forsynet med friskluftventiler.

De er placeret i sidekarmene og har et skjult luftindtag. Luften kommer ind i mellemrummet imellem karm og ramme - også når vinduet er lukket.

Ventilen åbnes og lukkes ved at trykke – ”klikke” - i en eller begge ender af ventilen.

Det anbefales – af hensyn til indeklimaet i boligen - at alle ventiler normalt altid er åbne.

INDVENDIG DUG PÅ GLAS

Hold øje med om du har dug på ruderne indvendigt.

Hvis der er dug på termorudernes nederste del, er et helt sikkert tegn på et alt for stort fugtindhold i din bolig. Fjern dug fra ruden og fugt fra vinduesrammen. Luft derefter kraftigt ud med gennemtræk i 15 -20 minutter.

UDVENDIG DUG PÅ GLAS

Energiruderne isolerer langt bedre end de gamle ruder gjorde.

Det kan derfor, ske at du – i visse perioder og ofte om morgenen - oplever dug på den udvendige side af glasset. Dette er helt normalt med lavenergiruder - og duggen forsvinder af sig selv.

